


ATLAS

Krane / Cranes / Grues / Grúas




135.2V

135.2 VE A11 B3 -290 bar

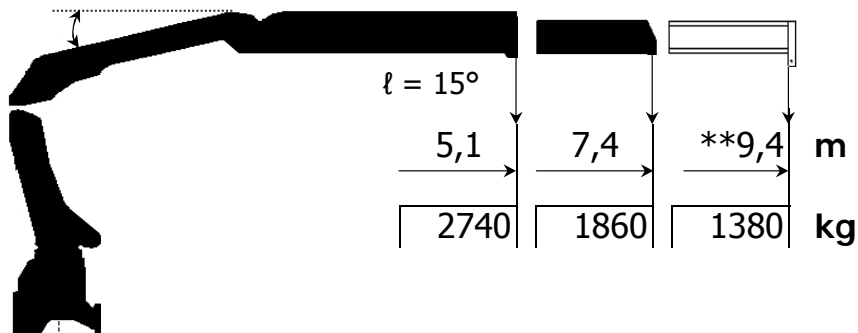

135.2 VE A12 B3 -250 bar

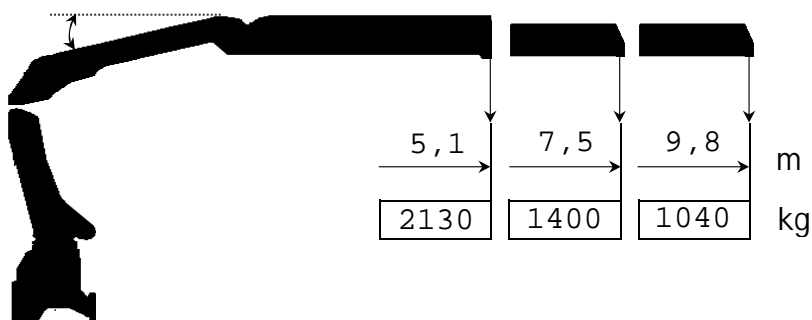

Allgemeine Hinweise:

- Angaben der Falkrane bei 15° Hubarmstellung
- Für die stationäre Montage ist der Betriebsdruck zu reduzieren
- Maße in m, Traglasten in t

General notes:


- Lifting data based on a boom position of 15°
- For stationary installation, the operating pressure must be reduced
- Dimensions in "m", load capacities in metric "t"

Flèche en position de 15°

- Il faudra réduire la pression de service pour des montage à poste fixe
- Dimensions en "m", charges en "t"

Indicaciones generales:

- Datos sobre las grúas articulados cuando la posición del brazo de elevación es de 15°
- Para el montaje estacionario, es necesario reducir la presión de servicio
- Dimensión en 'm' y carga en 't'

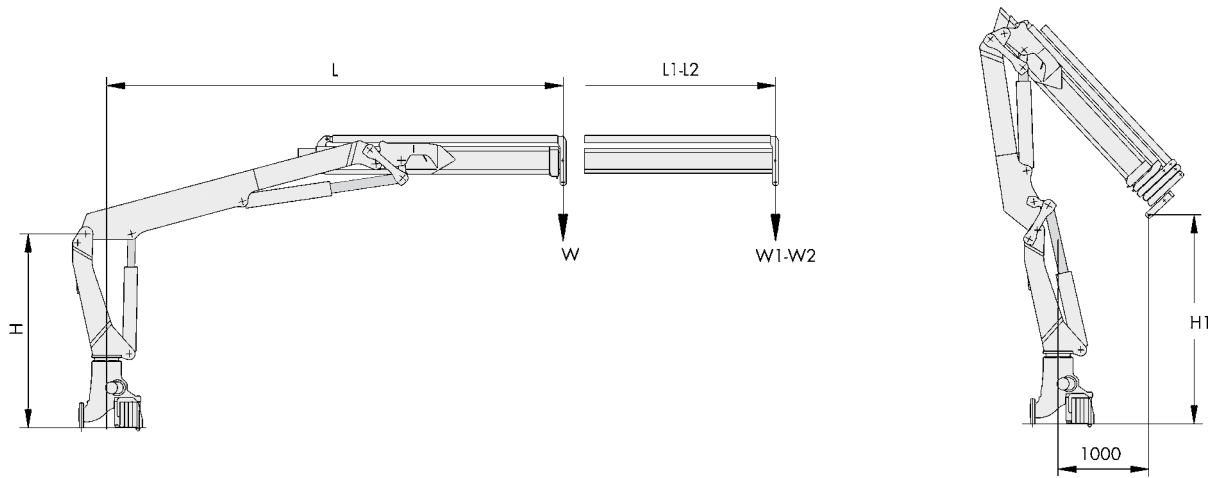

Typ type type tipo	Höhe height hauteur altura	Höhe height hauteur altura	Traglast bei der jeweiligen Ausladung load at the respective reach charge de levage à la portée respective capacidad al alcance respectivo					
	H m	H1 m	L m	W t	L1 m	W1 t	L2 m	W2 t
A11	2,14	3,45	5,05	2,74	7,40	1,8	9,38	1,38*
A12	2,14	3,37	5,12	2,13	7,47	1,40	9,82	1,04

Typ type type tipo	Hubmoment loadmoment moment de course capacidad		Ausladung reach portée alcance		Betriebsdruck working pressure pression de marche presion de trabajo	Ölfördermenge oilflow débit d'huile caudal de aceite	Schwenkbereich slewing angle g. de basculement giro	Gewicht weight poids peso		
	kNm	mt	hydr.	mech.	bar	l/min		kg**	kg***	kg****
A11	123,9	12,6	7,50	9,40	290	45	410°	1550	265 -	80
A12	119,0	12,1	9,90	11,80				1690	315	

Einstufung - classification - classification - clasificación = H1 - B3

* = Daten für die mechanische Verlängerung / data for the manual extension / données techn. pour allonge méc. / detalles para extensiones manuales

** = einfaches Grundgerät im Lasthakenbetrieb / simple basic unit for loadhook work / type de base simple avec crochet / maquina base para trabajo con gancho

*** = je nach Ausführung der Abstützungen / depending on stabilizer / dépendant de modèle du stabilisateur / según la version de los estabilizadores

**** = Ölbehälter mit Füllung / oil tank with oil / réservoir avec contenu / deposito con aceite

Krane / Cranes / Grues / Grúas

135.2V



Konstruktionsänderungen vorbehalten. Angaben unverbindlich, Geräte sind konform mit neuen europäischen Sicherheitsrichtlinien.

Design modifications reserved, specifications non-binding, units are in conformance with new European safety guidelines.

Sous réserve de modifications de la construction, indications sans engagement, les engins sont conformes aux nouvelles directives européennes en matière de sécurité.

Reservados los derechos de modificación de componentes. No nos responsabilizamos de la información aquí descrita. La maquinaria cumple las directivas europeas de seguridad.

ATLAS

Atlas Maschinen GmbH
Stedinger Straße 324 • D-27751 Delmenhorst
Tel. +49 (0) 4221-491-0 • Fax +49 (0) 4221-491-443
info@atlasgmbh.com • www.atlasgmbh.com

Händler: